

PROMEMORIA USO SISTEMA DA TASTIERA :

RESET MEM. ALLARMI :

>> CODICE UTENTE >> PREMERE " **enter** " (2 VOLTE)

>> PREMERE TASTO " **1** " >> SU DISPLAY **Reset ALLARMI**

PREMERE >> " **enter** " >> SU DISPLAY **Eseguo?** >> PREMERE " **enter** " >>

SU DISPLAY **Fatto !!** >> PREMERE " **esc** " (più volte)

RESET GUASTI E SABOTAGGI :

>> CODICE UTENTE >> PREMERE " **enter** " (2 VOLTE)

>> PREMERE TASTO " **1** " >> **enter** >> SU DISPLAY **Reset ALLARMI**

>> PREMERE TASTO " **C** " >> SU DISPLAY " **Canc. Guasti/Sab** " >> " **enter** "

>> PREMERE I TASTI " **1** " e " **2** " >> PREMERE " **enter** " >> **Eseguo?**

>> PREMERE " **enter** " >> SU DISPLAY " **Fatto !!** " >> PREMERE " **esc** " (4 volte)

(*SEMPRE NELLA SEZ. 1*) - PREMERE " **c** " OPPURE " **d** " CI SONO ALTRE VOCI MARCATE (*) NON ENTRARE) - *occorre consulenza installatore .*

Queste voci si possono usare : Cancella telefonate - Prova Allarmi - Inser. Area

*Occorre consulenza installatore : ON/OFF Uscite (*) - Prova Zone (*) -*

*Richiesta straordinario (*) - Chiedi Teleassistenza (*)*

INSERIMENTO PARZIALE : PERIMETRALE

TAPPARELLE -- CONTATTI PORTE / FINESTRE .. COME DA CONFIGURAZIONE CENTRALE....

>> CODICE UTENTE >> PREMERE " **a** " >> DOPO PREMERE " **ON** "

>> SI ACCENDE LA SPIA ROSSA >> SU DISPLAY " **INSERIMENTO IN CORSO** "

ATTENDERE....dopo pochi secondi è ok .

INSERIMENTO PARZIALE : SOLO - PORTA BLINDATA

>> CODICE UTENTE >> PREMERE " b " >> DOPO PREMERE " ON "

>> SI ACCENDE LA SPIA ROSSA >> SU DISPLAY " **INSERIMENTO IN CORSO** "

ATTENDERE....dopo pochi secondi è ok .

SI POSSONO INSERIRE ANCHE " c " , " d " IN BASE ALLE CONFIGURAZIONI ESISTENTI (CONVIENE SOLO DA LETTORE FUORI PORTA OPPURE DA " APP ")
SENSORI INFR. INTERNI .

PER ALTRE INFO PER USO SISTEMA VEDERE IL " MANUALE UTENTE "

APP ASSOLUTA :

Nome Impianto (CASA)

Disp. Rete

ID su Scheda Centrale (documenti)

16:08

← Aggiungi Impianto ?

IP GSM


Nome

Numero di serie (UID)

✓

Confermare

Entrare Aggiung. altri Impianti (solo vers. Pro) Modif. Rimoz. Imp.(consultare Install.)

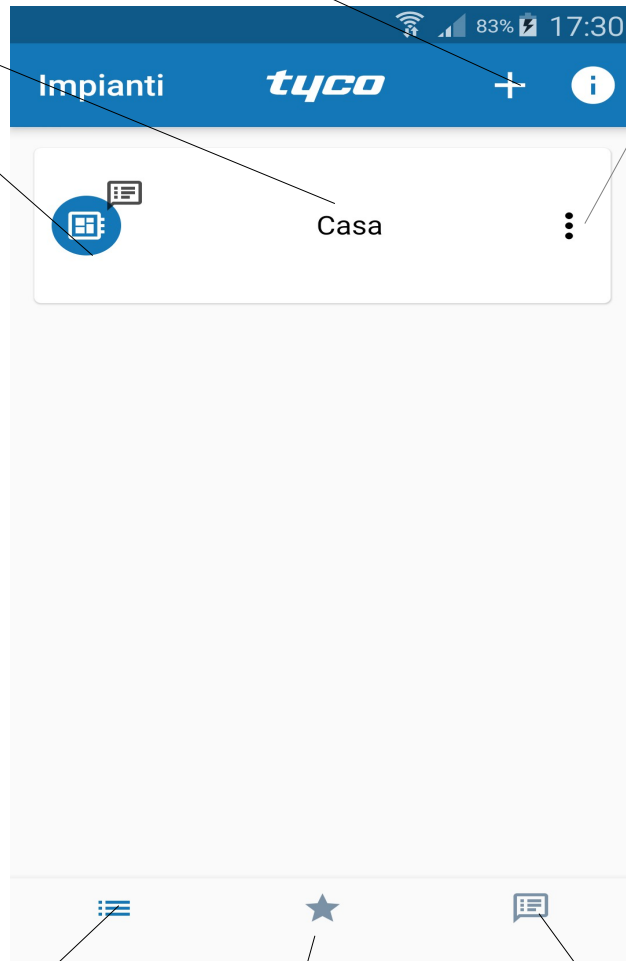

Indietro


Preferiti (solo Absoluta Pro)

Elenco Notifiche (memoria)
Si Possono cancellare

Dopo aver visto si possono cancellare



Imp. Disins. OFF -- Notif. Allarmi -- Notif. Guasti -- Impostazioni -- Imp. Inser. ON

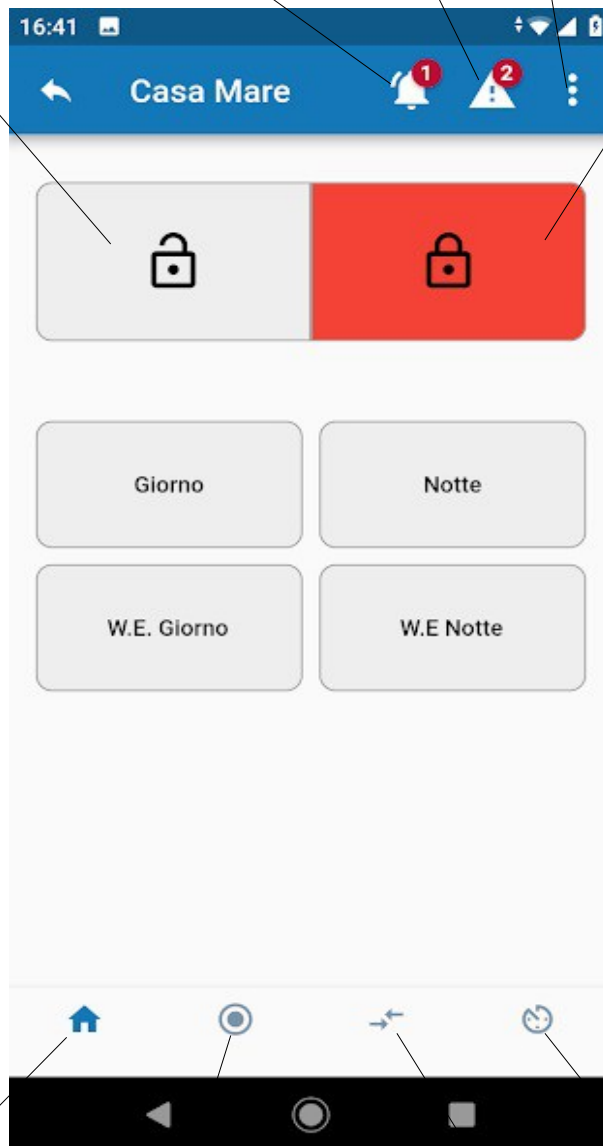

Pagina Home (Questa)


Zone / Aree (esclusioni)

Domotica - Registro Eventi
(solo Absoluta Pro)

Indicaz. Stato Sensori / Contatti

Escludere / Includere Zone

Impostazioni

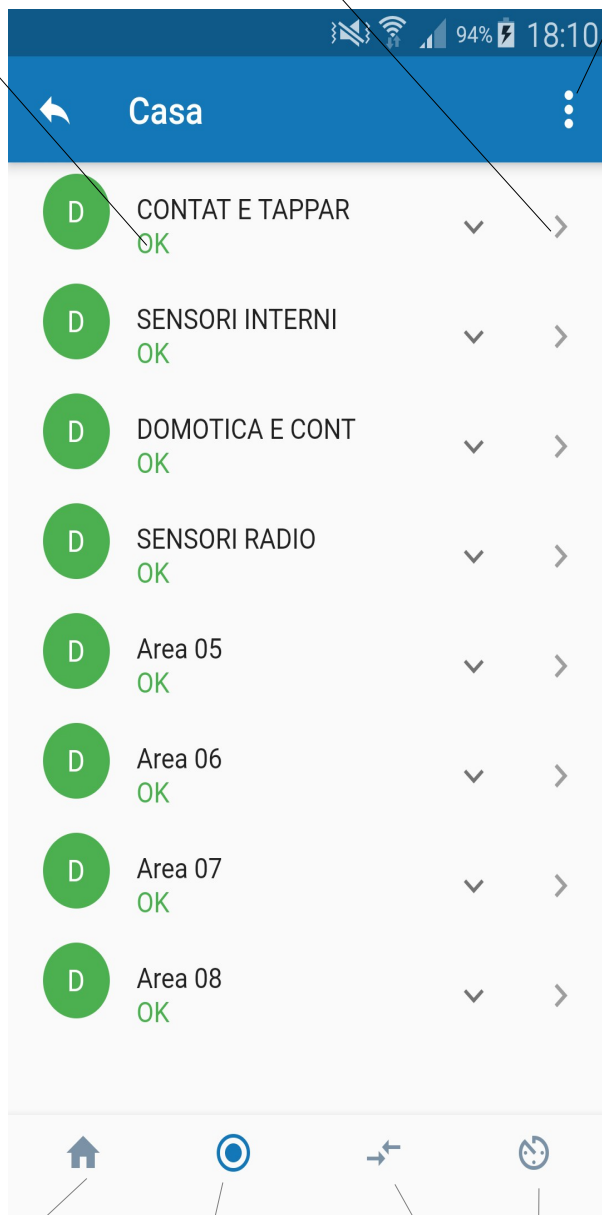

Home

Stato Zone ed Esclusioni

Solo Assoluta Pro

INSERIMENTI DA LETTORI CHIAVI :

Avvicinare la chiave :

Spia ROSSA Accesa: all'allontanamento della Chiave sarà inserito **Totale** (tutte le Aree)

Spia ROSSA Lampeggiante: è stata rilevata una condizione di **blocco all'inserimento** (causa sensore / contatto aperto o difettoso).

Spia GIALLA Accesa: all'allontanamento della Chiave, sarà inserito (solo **Perimetrale**)

Spia GIALLA Lampeggiante: è stata rilevata una condizione di blocco all'inserimento (causa sensore / contatto aperto o difettoso).

Spia VERDE Accesa: all'allontanamento della Chiave, sarà inserito (solo **Porta Blindata**)

PER ALTRE INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE UTENTE